

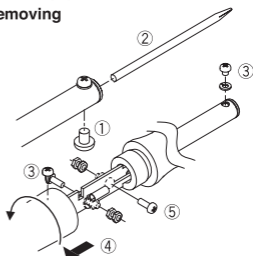
ユー用 交換ヒーター

本体品番

ワット数

No.780P
80w

純正交換部品

**取外し / 取下 /
Removing**

取付け / 組織 / Assembly

取外しと逆の手順で取り付けます。
 装配時請進行卸載和逆的次序。
 Reassemble in the reverse order of disassembly.

注意 / 注意 / CAUTION

- ・ 部品交換の際、電源プラグは必ず抜いてください。
- ・ こて部を冷却してから作業を行ってください。
- ・ ガラスチューブはヒーターのリード線の根元まで差し込んでください。
- ・ ヒーターは乾燥した場所に保管してください。
- ・ 更替発熱元件時、請必須拔掉電源插头。
- ・ 請待手柄冷却後再進行作業。
- ・ 將玻璃纖維管插入發熱元件導線的根部。
- ・ 發熱元件請保管於乾燥的場所。
- ・ When replacing the heating element, be sure to unplug the power cord.
- ・ Wait for the hanpiece to cool before working.
- ・ Replace the tip with new one. Insert the glass tube for new heating element leads until the terminal board.
- ・ Please keep the heating element in a dry place.

は白光株式会社の登録商標です。

© 2000-2020 HAKKO Corporation.

All Rights Reserved.

白光株式会社
<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL : (06) 6561-1574 (代) FAX : (06) 6568-0821



4 962615 002557

MADE IN JAPAN

MA02237XZ200917



Heating element